







Wartung / Montage

Diese Zeichnung ist Anhang A der Montage- und Wartungsanleitung "Handventil 2.0".
 Komplette Betriebsanleitung siehe QR-Code oder unter:
<https://www.allfi.com/dienstleistungen/downloads/produkt-manuals/>

- Druckentlastungsbohrungen dürfen nicht verschlossen werden.



Detail B (3 : 2)

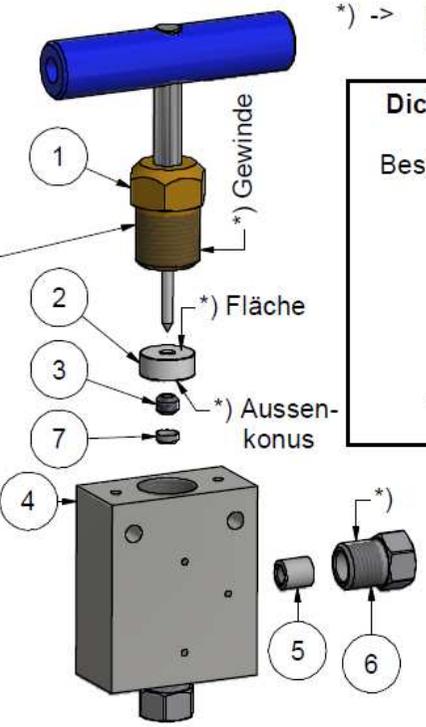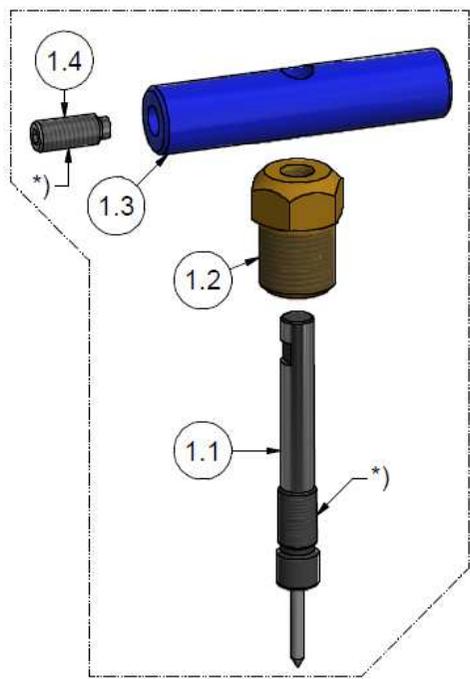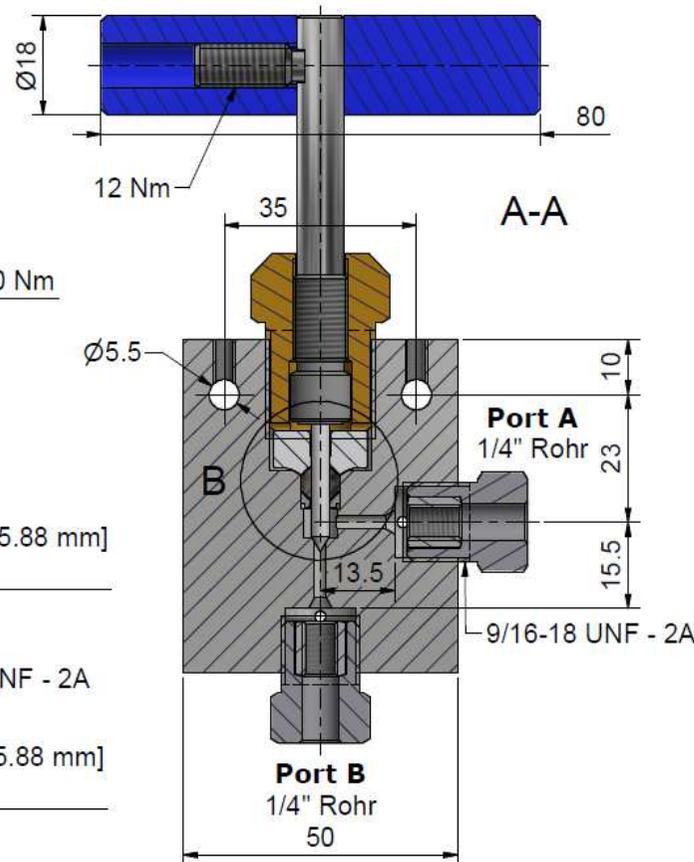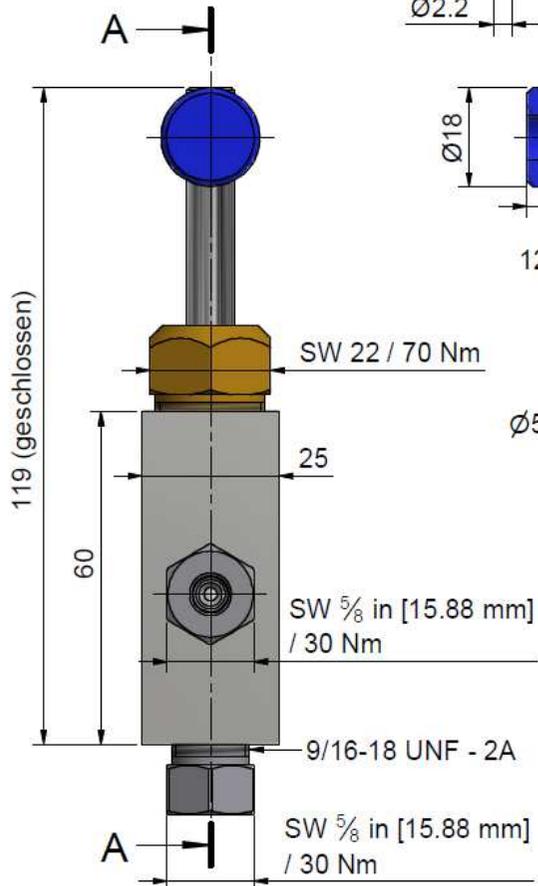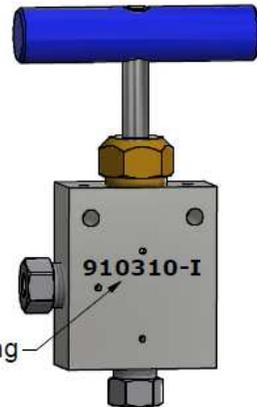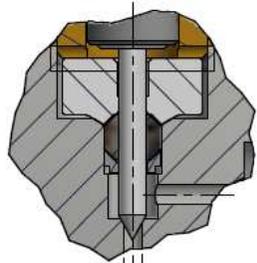

*) -> Montage-Paste DX
Allfi-Art.: 051055

Dichtungssatz 2.0
912077
 Bestehend aus Pos.
 1.1, 2, 3, 5

Pos.	Stk.	Gegenstand	Artikel	Kommentare	Gewicht
1	1	Spindel komplett 2.0	910062		169.9 g
1.1	1	Nadel mit Spindel 2.0	912059	Verschleissteil	39.9 g
1.2	1	Spindelmutter 2.0	912058		75.1 g
1.3	1	Knebelgriff 2.0	912057		48.2 g
1.4	1	Gewindestift M8 x 20	000044		6.7 g
2	1	Druckscheibe 2.0	912053	Verschleissteil	11.8 g
3	1	HD-Dichtung 2.0	912052	Verschleissteil	1 g
4	1	Ventilkörper Eck 1/4" 2.0 Imp	912063-I	Verschleissteil	497.7 g
7	1	Konusscheibe 2.0	912062	Verschleissteil	0.4 g
5	2	Druckring 1/4"	711403		3.1 g
6	2	Druckschraube 1/4" Imp	701407		22.8 g

Allgemeintoleranzen ISO 2768-1 m
 Änderungen:
 Ersatz für: 912001-I, 910300-I
 Ersetzt durch: -
 Gezeichnet: 05.09.2016 AM
 Geprüft: 02.05.2017 RB
 Freigabe: 29.05.2017 BT
 Indexfreigabe: -

Eckventil 1/4" 2.0 Imp
 Masstab 1 : 1
 Max 4150 bar / 60,000 psi
 Handventil 2.0

910310-I

ALLFI AG - RIEDENMATT 1 - CH-6370 STANS
 TELEFON +41(0)41-618 05 05 - TELEFAX +41(0)41-618 05 10
 E-MAIL: sales@allfi.com http://www.allfi.com

Index	Blatt-Nr.	1
	Anzahl Blätter	2